DELIMANO TEMPO PRESTO PRESSURE COOKER 4 L
DELIMANO TEMPO PRESTO, EKONOM LONEC 4 L

NAVODILA ZA UPORABO

Zahvaljujemo se vam za nakup ekonom lonca Delimano Tempo Presto, prostornine 4 l.

Pred uporabo si natančno preberite navodila za uporabo in vzdrževanje izdelka. Z njihovo vsebino mora biti seznanjen vsak uporabnik. Navodila shranite za morebitno poznejšo uporabo. Embalažo odvrzite na okolju prijazen način in v za to namenjene zabojnike.

Tu je nova generacija loncev za kuhanje pod pritiskom z enkratnim sistemom zapiranja in odpiranja. Uporaba je preprosta – pokrov odprete z le enim pritiskom na gumb. Je sploh lahko še bolj preprosto? Delimano Tempo Presto je ekonom lonec, s katerim boste hitreje pripravili bolj zdrav vsakodnevni obrok. Bakelitna ročaja jeklenega lonca se podata njegovi brezčasni obliki. Lonec je lep na pogled, in kar je še najbolj pomembno, zelo funkcionalen.

KAZALO

Kako ga uporabljamo.....3
Prednosti.....5
Tehnične lastnosti.....5
Opis.....6
Varnostna opozorila.....9
Pred kuhanjem.....10
Čiščenje in vzdrževanje.....12

VSEBINA KOMPLETA
- 1x ekonom lonec
- pokrovka

TEHNIČNE LASTNOSTI
Barva: krom
Teža: 4kg posoda in pokrov
Premer: 24 cm (za 4, 6 in 9 litrski lonec)
Materiali:
- nerjaveče jeklo 18/10 (AISI 304, odporno proti vodi, pari, vlagi, dodatkom živilom ter šibkim organskim in anorganskim kislinam), preprosto vzdrževanje in neuničljivost, dobra toplotna prevodnost;
- aluminij;
- ročaji iz bakelita;
- tesnilo: najlon in silikon.
- Debelina stene lonca: 1 mm
- Debelina dna: 1 cm

KAKO GA UPORABLJAMO

1. Odpiranje
Oba gumba sistema za pritrditev pokrova pritisnite z eno roko in dvignite pokrov.

2. Zapiranje
Oba gumba potisnite navznoter. Pokrov položite na lonec. Rahlo pritisnite na pokrov in počakajte, da zaslišite, kako se je zaskočil. Zdaj je lonec zaprt.

2a) Na pokrovu so kontrolne oznake. Če jih ne vidite, je pokrov pritrjen.

2a. slika: kontrolne oznake

3. Vstavite živila in pazite na najmanjšo dovoljeno količino tekočine. Najmanjša količina živil in tekočine je približno 1/3 prostornine lonca.

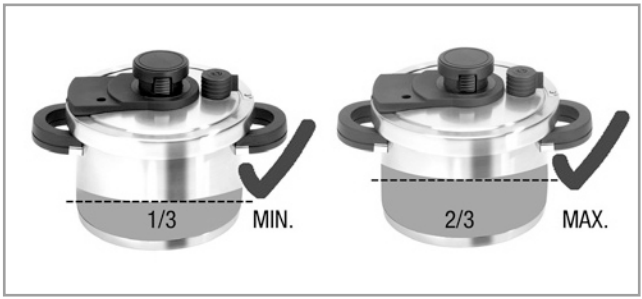

Dodajte preostale sestavine. Če živila, ki jih pripravljate nabreknejo, narastejo ali se penijo, lonec napolnite samo do polovice. Pri vseh drugih živilih lahko lonec napolnite največ do 2/3.

Voda zavre pri približno 100 °C. Ko doseže to temperaturo v navadni posodi, se ta ne spreminja, dokler ne ugasnemo ognja.

Za razliko od običajnega kuhanja pa pri ekonom loncu pokrov prepreči uhajanje pare. To pomeni, da para ostane v loncu in zato v loncu pritisk naraste, kar pa zlahka natančno nastavite z regulacijskim ventilom.

Pritisk tudi povzroči, da se temperatura dvigne nad 100 °C. Najvišja temperatura, ki jo lahko dosežete v ekonom loncu Delimano, je 120 °C.

4. Nastavite pritiska
I = rahlo kuhanje
II = hitro kuhanje

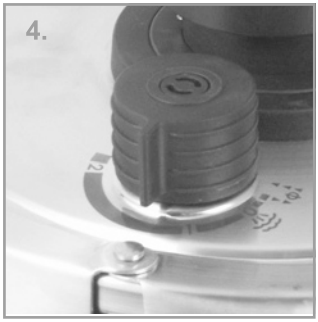

5. Štedilnik nastavite na največjo moč.

6. Zdaj se kuhanje začne. Ko para neha uhajati iz ventila, zmanjšajte ogenj oz. ga nastavite na najmanjšo moč. Od tu naprej se meri čas.

7. Konec kuhanja
Izključite grelno ploščo/ogenj.

8. Počasi in postopoma spuščajte paro... ali pa počakajte, da pritisk pade.

Regulacijskega ventila nikoli ne prestavite naravnost iz položaja II v položaj za spuščanje pare. Najprej ga prestavite iz položaja II v položaj I, počakajte nekaj sekund in ga potem prestavite iz položaja I v položaj za spuščanje pare. Če ste kuhali pod pritiskom v položaju I, lahko ventil takoj prestavite v položaj za spuščanje pare.

⚠ Pozor! Curek pare je izredno vroč. Nevarnost opeklin!

9. Odprite pokrov
Počakajte, da para izgine, potem lahko odprete pokrov.

⚠ **POZOR: pokrova nikoli ne odpirajte na silo!**

PREDNOSTI

Da bi zagotovili kar najbolj varno uporabo in čim daljšo življenjsko dobo, se pri izdelavi držimo zelo visokih standardov in uporabljamo zelo kakovostne materiale. Upamo, da boste uživali v kuhi z našim loncem.

EKONOM LONEC VAM NUDI ŠTEVILNE PREDNOSTI

- **Dvostopenjski regulacijski ventil.** Dolžine kuhanja, ki so navedene v razpredelnici, so zgolj okvirnega značaja. Zato smo izdelali dvostopenjski regulacijski ventil, ki omogoča dve nastavitvi pritiska. Tako se lahko sami odločite, pod kakšnim pritiskom boste kuhali, in sicer glede na velikost ali količino živil v loncu. Kot osnovo pa vzemite količine časa navedene na koncu te knjižice.
- **Jedi bodo okusnejše.** Pri kuhanju brez kisika se barva zelenjave in njen naravni okus veliko bolj ohranita.
- **Zdaj boste kuhali hitreje, prihranili pa boste tudi energijo**. Z uporabo ekonom lonca boste pridobili do 70 % časa, ki ga sicer porabite za kuho. Prihranili boste tudi energijo in sicer do 60% pri jedeh, ki se kuhajo dalj časa, in 30 % do 40 % pri jedeh, ki se kuhajo krajši čas.
- **Jeklo je odporno** na vodo, paro, vlago, kisline v živilih ter blage organske in anorganske kisline. 18/10 nerjaveče jeklo zlahka očistimo.

NASVET
Vedno uporabite vodo, v kateri ste kuhali živila, saj vsebuje številne hranljive snovi.
Zelo praktično je, če istočasno kuhate v dveh loncih za kuhanje pod pritiskom, v katerih lahko pripravite jedi, ki zahtevajo različen čas kuhanja. Tako jih boste lahko pripravili istočasno.

POZOR!
Prosimo, da ta navodila preberete natančno in do konca ter jih dosledno upoštevate.

OPIS EKONOM LONCA

1 sistem za odpiranje/zapiranje z eno roko
2 regulacijski ventil pritiska
3 varnostni ventil/indikator pritiska
4 varnostno okno
5 merilna lestvica/oznaka dovoljene količine
6 pokrov z gumijastim tesnilom
7 ročaji z zaščito pred ognjem
8 lonec
9 termalno dno

1) Z regulacijskim ventilom pritiska izbirate nastavitve kuhanja.

Ventil samodejno poskrbi za ohranjanje pritiska in vzdrževanje izbrane temperature.

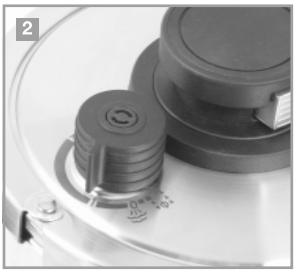

Položaj I	„počasno kuhanje“ pri 60 kPa / 0,6 bara in temperaturi pribl. 113 °C.
Položaj II	„hitro kuhanje“ pri 90 kPa / 0,9 bara in pribl. 120 °C.
Položaj	Za postopno sproščanje pritiska
Položaj	Za čiščenje ventila

Največji dovoljen pritisk v loncu: 2,7 bara / 270 kPa.

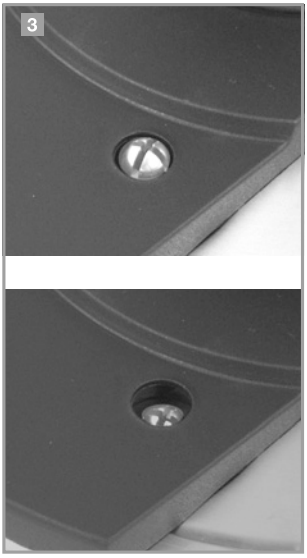

2) Varnostni ventil je obenem tudi indikator pritiska.
Ko pritisk v loncu raste, se iz ventila dviga rdeči valjček. To pomeni, da je lonec pod pritiskom in da je pokrov pritrjen na posodo. Lonca nikoli ne skušajte odpreti na silo.

Če indikatorja pritiska ne vidite, lonec ni več pod pritiskom. Zdaj ga lahko odprete. Če regulacijski ventil pritiska iz kakršnega koli razloga ne izpušča pare, ga odprite v skladu z navodili.

Če pritisk preveč naraste, varnostni ventil iz lonca samodejno izpusti paro.

3) Zaradi novega sistema za pritrditev in sprostitev pokrova z eno roko, ni pomembno, kako položite pokrov na lonec.

Medtem ko stiskate oba gumba, položite pokrov na posodo. Pritisnite pokrov ob posodo. Spustite gumba in zaslišali boste, kako se zapreta obe zaklopki.

4) Varnostno okno

V pokrov lonca je vgrajen dodaten varnostni element. Če pritisk v loncu preveč naraste, potisne tesnilo navzven, in tako spusti paro.

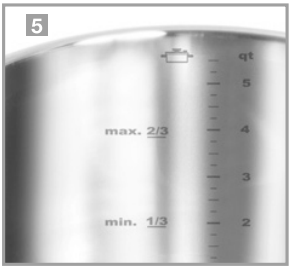

5) Lestvica/oznaka količin

Kaže najmanjšo in največjo dovoljeno količino in je obenem tudi merilna lestvica.
Pozor! Nikoli ne kuhajte brez tekočine in lonca nikoli ne napolnite čez 2/3.

6) Pokrov in tesnilo

Tesnilo se sčasoma izrabi in se lahko poškoduje. V takem primeru ga je potrebno zamenjati.

Pomembno: vedno uporabite originalno tesnilo.

7) Ekonom lonec

Ta izjemno privlačen lonec brezčasne oblike je izdelan iz zelo kakovostnega nerjavečega jekla 18/10 in ga je zelo lahko pomiti. Pomivate ga lahko tudi v pomivalnem stroju – RAZEN POKROVA. Brez pokrova ga lahko uporabljate kot vsak drug lonec.

Veliki, močni plastični ročaji z zaščito pred ognjem se ne segrejejo, tako da lahko vedno prestavite lonec.

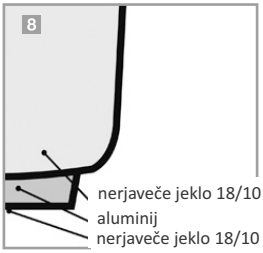

8) Termalno dno

Izredno močno dno posode je primerno za električne, plinske, steklokeramične in indukcijske štedilnike. Je popolnoma stabilno in zagotavlja najboljšo prevodnost toplote.

štedilniki

VARNOSTNA OPOZORILA

- Pred prvo uporabo skrbno preberite navodila in jih shranite za morebitno poznejšo uporabo.
- Z vročim loncem ravnajte zelo previdno. Ko ga premikate, ga držite za ročaje, ne za pokrov. Prste zaščitite s krpo.
- V ekonom loncu ne smete kuhati brez tekočine, sicer se lahko poškoduje. Vedno ga napolnite najmanj do ene tretjine, in sicer vključno z živili, ki jih kuhate.
- Ekonom lonec lahko napolnite največ do dveh tretjin. Če kuhate živila, ki se penijo ali nabreknejo (npr. riž), pa ne več kot do polovice. Pri takšnih živilih vodo najprej zavrite, posnemite peno in šele potem zaprite pokrov.
- Če kuhate pod pritiskom, lonca ne uporabljajte za pečenje ali cvrtje v olju.
- Če kuhate klobase v umetnem ovoju, jih prebodite. Če ovoja ne prebodete, lahko ta poči in povzroči opekline. Če se med kuho koža napne, počakajte, da upade, sicer se lahko opečete.
- Živil, ki se penijo (kot so jabolčni pire, rabarbara, špageti, žitarice ipd.), raje ne kuhajte pod pritiskom. Takšna živila lahko zamašijo ventil.
- Ko kuhate kašaste jedi, pred odpiranjem pokrova lonec rahlo pretresite.
- Med kuhanjem se lahko para sprošča skozi regulacijski ventil. Pazite, da ne pridete v stik s paro, saj obstaja nevarnost opeklin.
- Osebe, ki niso seznanjene s pravilno uporabo ekonom lonca, ga ne smejo uporabljati.
- Lonca pod pritiskom nikoli ne puščajte brez nadzora. Še posebej pozorni bodite, če so v bližini otroci, živali ali ljudje s posebnimi potrebami.
- Ekonom lonec je namenjen le hitremu kuhanju pod pritiskom in je tako tudi zasnovan.
- Pred vsako uporabo preverite čistočo in delovanje varnostnega ventila, regulacijskega ventila in gumijastega tesnila.
- Med kuhanjem se v loncu ustvari pritisk. Za to je potrebno najprej zapreti pokrov. Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali pa poškoduje lonec.
- Ekonom lonec NIMA indikatorja pritiska, zato opazujte uhajanje pare skozi regulacijski ventil.
- Lonec uporabljajte samo na štedilnikih, navedenih v navodilih.
- Če kuhate pod pritiskom, za kuhanje ali peko ne dodajajte olja.
- Ekonom lonca ne uporabljajte v pečici.
- Bodite pozorni na posebna opozorila glede priprave določenih skupin živil, ki so navedena v poglavju Varnostna opozorila.
- Lonec vedno prestavljajte tako, da ga držite za ročaja. Po potrebi si pomagajte z rokavicami ali s krpo.
- Pokrova nikoli ne odpirajte na silo. Preden ga odprete, se prepričajte, da lonec ni več pod pritiskom.
- Med spuščanjem pare mora biti curek pare obrnjen stran od rok, glave in telesa.
- Pokrova ne smete pomivati v pomivalnem stroju.
- Vedno uporabljajte samo nadomestne dele, ki jih priporoča proizvajalec.
- Glede morebitnih popravil se obrnite na naš center za pomoč in svetovanje kupcem. Lonca nikoli ne poskušajte popravljati sami.
- Lonca ne uporabljajte za cvrtje v olju, maščobi ali masti.
- Če v odprtem loncu kuhate z oljem ali mastjo, ga ne puščajte brez nadzora. Ne pozabite, da se lahko vroče olje ali mast vnameta. **V tem primeru za gašenje nikoli ne uporabite vode! Posodo pokrijte s pokrovom ali uporabite gasilni aparat.**
- Ekonom lonec in pokrov pred vsako uporabo temeljito sperite z vročo vodo.
- Če po uporabi na dnu posode ostanejo madeži, je to posledica izredno trde vode. Madeže lahko odstranite s pomočjo kisa ali sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. Nikoli ne uporabljajte abrazivnih sredstev ali jeklene mrežice. Enako velja tudi za čiščenje zunanjosti lonca.

- Lonca naj ne uporabljajo osebe, ki niso seznanjene z njegovim delovanjem. Še posebej previdni bodite, če so v bližini otroci.
- Ekonom lonec uporabljajte zgolj za to, čemur je namenjen. Brez pokrova ga lahko uporabljate kot vsak drug lonec. Nikoli pa ga ne uporabljajte za pripravo jedi v pečici ali v mikrovalovni pečici.
- Ekonom lonec vedno postavite na primerno veliko grelno površino. Ko kuhate na močnem ognju, ga imejte ves čas pod nadzorom.

- Če kuhate na električni plošči, naj bo premer plošče enak ali manjši od premera dna posode.
- Če kuhate s plinom, pazite, da plamen ne sega mimo dna posode, saj bi lahko poškodoval ročaje.
- Če kuhate na steklokeramični plošči, se vedno prepričajte, da je dno čisto in suho.
- Med kuhanjem se ne dotikajte zunanjosti posode, saj se lahko opečete.
- Ekonom lonec ne puščajte brez nadzora in ga uporabljate le tako, kot je opisano v navodilih. V nasprotnem primeru proizvajalec in prodajalec ne odgovarjata za nastalo škodo ali nastale poškodbe.
- Po uporabi lonec pospravite na mesto, ki je nedosegljivo otrokom.
- Pred prvo uporabo ekonom lonca natančno preberite navodila.
- Ekonom lonec in pokrov pred vsako uporabo temeljito sperite z vročo vodo.
- Če po prvi uporabi na dnu posode ostanejo madeži, je to posledica izredno trde vode. Madeže lahko odstranite s pomočjo kisa ali sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. Nikoli ne uporabljajte abrazivnih sredstev ali jeklene mrežice. Enako velja tudi za čiščenje zunanjosti lonca.
- Prosimo, da pred uporabo preverite, če se indikator pritiska in regulacijski ventil prosto premikata.

PRED KUHANJEM

Pred vsako uporabo preverite čistočo in pravilnost delovanja varnostnega ventila, gumijastega tesnila in regulacijskega ventila.

Še posebej pomembno je, da preverite, če se varnostni ventil premika z notranje strani (A). Preverite rdeč valjček (B). Nanj pritisnite s koničastim predmetom.

Prilijte dovolj tekočine, da bo lahko para ustvarila potreben pritisk (voda, omaka ali jušna osnova).

⚠ **POZOR! Vedno uporabite primerno količino tekočine, NIKOLI ne kuhajte brez tekočine!**

Dodajte živila. Tekočina in živila naj zasedajo najmanj eno tretjino prostornine lonca.
Če pripravljate živila, ki nabreknejo, narastejo ali se penijo, smete lonec napolniti samo do polovice.

Za vsa druga živila ga lahko napolnite do največ dveh tretjin.

Pomagajte si z oznakami na merilni lestvici.

Pazite, da je med živili in pokrovom z varnostnimi ventili dovolj prostora.

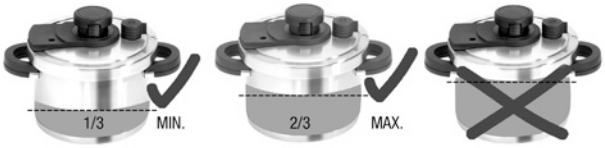

⚠ **Pozor!**
Sol lahko dodate šele, ko voda zavre. Takrat jo rahlo vmešajte.
Tako se ne bo posedla na dno, kar lahko škoduje posodi.

Zaradi novega sistema za pritrditev in sprostitev pokrova z eno roko, položaj pokrova na loncu ni pomemben.

Medtem ko stiskate oba gumba, položite pokrov na posodo. Pritisnite pokrov ob posodo. Spustite gumba in zaslišali boste, kako se zapreta obe zaklopki.

Pokrov položite na lonec.

Posoda za kuhanje v sopari (ni priložena, lahko pa jo naročite posamezno)

Žični podstavek namestite na dno lonca in nanj položite posodo za kuhanje v sopari. Prilijte toliko tekočine, da je gladina tik pod posodo. Vanjo zložite živila, ki se bodo kuhala v sopari. Tako bodo ostala rahla in sočna. Kuhanje v sopari bo bistveno prispevalo k bolj zdravi prehrani, saj se bodo v živilih ohranili vitamini in hranljive snovi, ki jih sicer spere vroča voda. Ker so pripravljena brez olja in maščob, so tako pripravljene jedi nadvse primerne tudi za nizkokalorične diete.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Po vsaki uporabi lonec pomijte z vročo vodo in z detergentom. Ne uporabljajte ostrih predmetov, abrazivnih ali jedkih čistil ter čistil, ki vsebujejo klor. Lonec lahko pomivate v pomivalnem stroju, **pokrova pa NE.** Madeže na dnu ekonom lonca lahko zlahka odstranite s pomočjo limone ali kisa. Za čiščenje nikoli ne uporabljajte jeklene mrežice ali polirne paste.

PRIMERJAVA ČASOV KUHANJA

	Navadno kuhanje	Kuhanje pod pritiskom	Prihranek časa
Golaž	110 min	45 min	- 65 min
Krepka goveja juha	90 min	40 min	- 50 min
Fižolova juha	90 min	20 min	- 70 min
Zelenjavna enolončnica	50 min	15 min	-35 min
Krompir	25 min	12 min	- 13 min

Skrb za okolje

Prekrižani smetnjak pomeni, da se morate pri odstranitvi dotrajanega izdelka ali takrat, ko ga hočete zavreči, ravnati po lokalnih predpisih. Ne odlagajte ga med običajne gospodinjske smeti. Zavrzite izdelek v skladu s predpisi, ki veljajo za Slovenijo. Embalažo odvrzite v ustrezne zabojnike na način, prijazen do okolja.

* Pridržujemo si pravico do napak v tisku. Slike so simbolične.
* Navodila shranite za poznejšo uporabo.
* Barve in vsebina se lahko razlikujejo od prikazanih.
* Slike in prikazi so zgolj informativne narave in lahko odstopajo glede na model naprave.
* Specifikacije izdelka se lahko razlikujejo od izdelka na sliki brez predhodnega obvestila.

Za več informacij o izdelku obiščite našo spletno stran

www.delimano.si

Preverite posebne ponudbe in izkoristite ugodnosti, ki vam jih nudimo.

Samo klik z miško vas loči od prihranka. Kliknite zdaj.

IME IZDELKA: DELIMANO TEMPO PRESTO 4 L
DRŽAVA IZVOZA: KITAJSKA
UVOZNIK: STUDIO MODERNA d.o.o.

delimano
STUDIO MODERNA d.o.o.
Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi
Za vse informacije pokličite na tel. št.: 08 200 91 91